

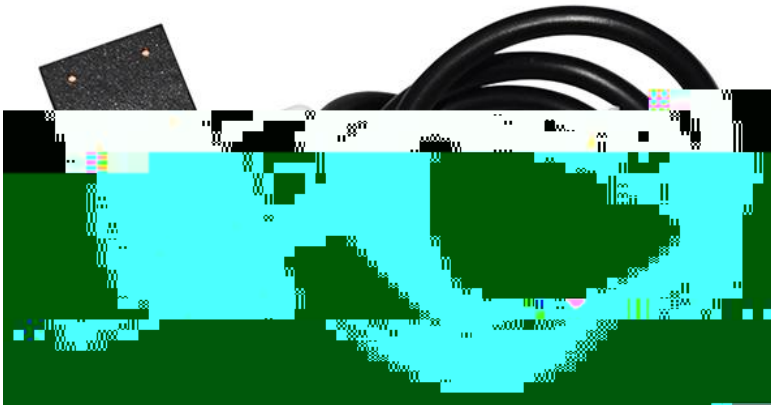






图 1 液位传感器结构示意图

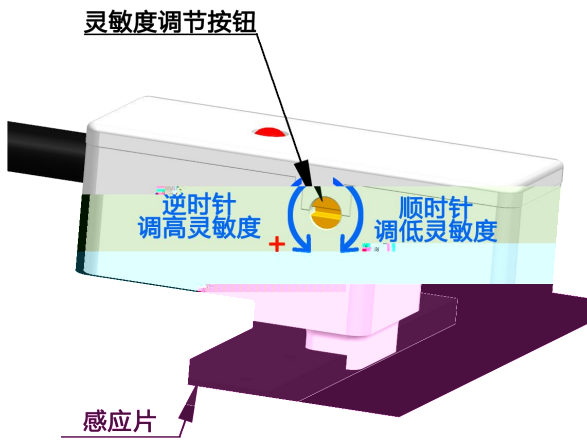


XKC-Y26S-高低电平信号输出原理及接线方法

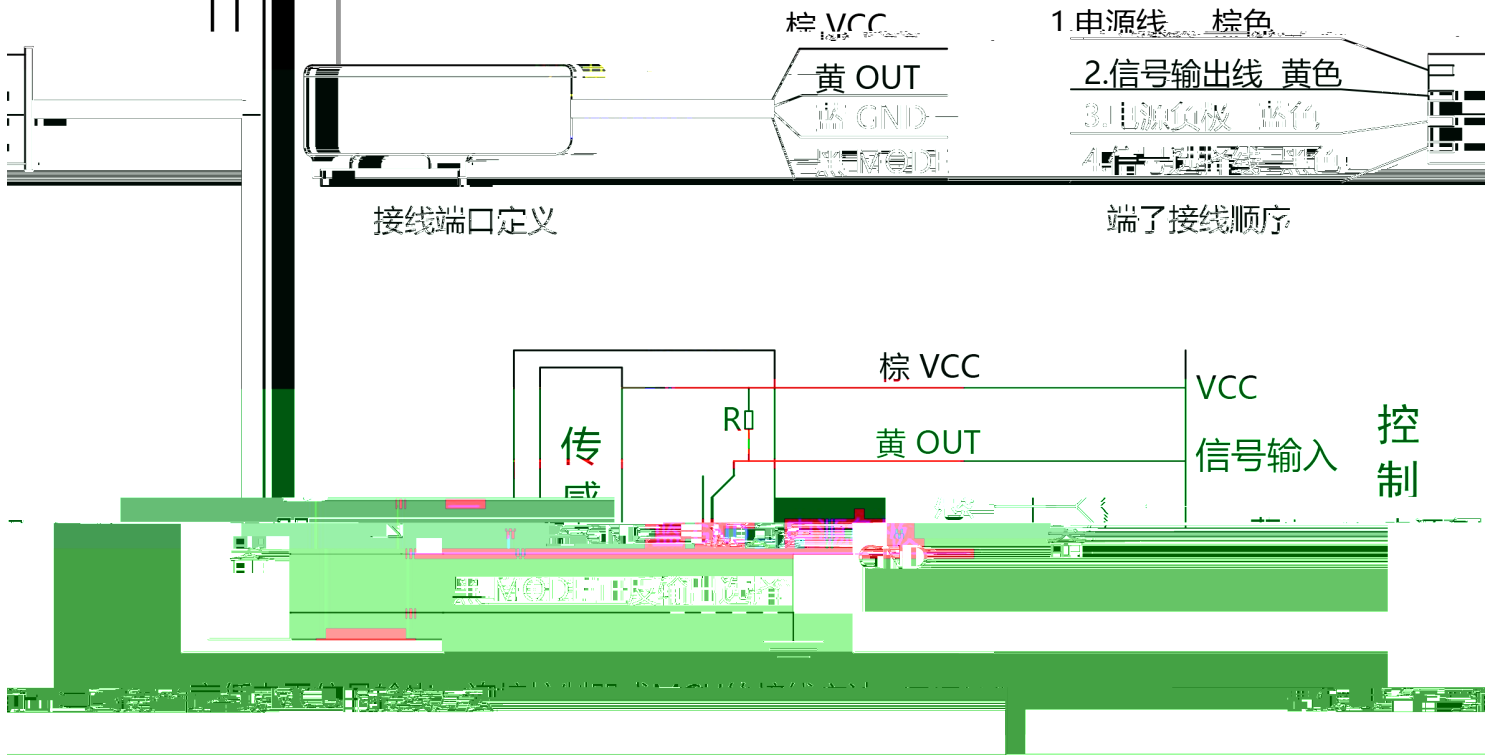


XKC-Y26S-NPN (开关量型) 原理及接线方法

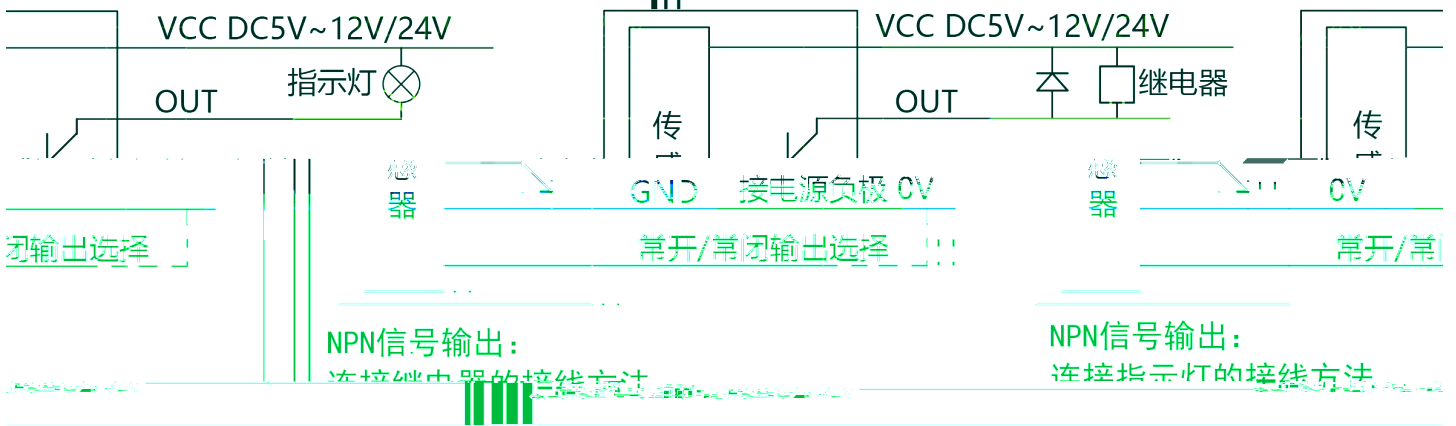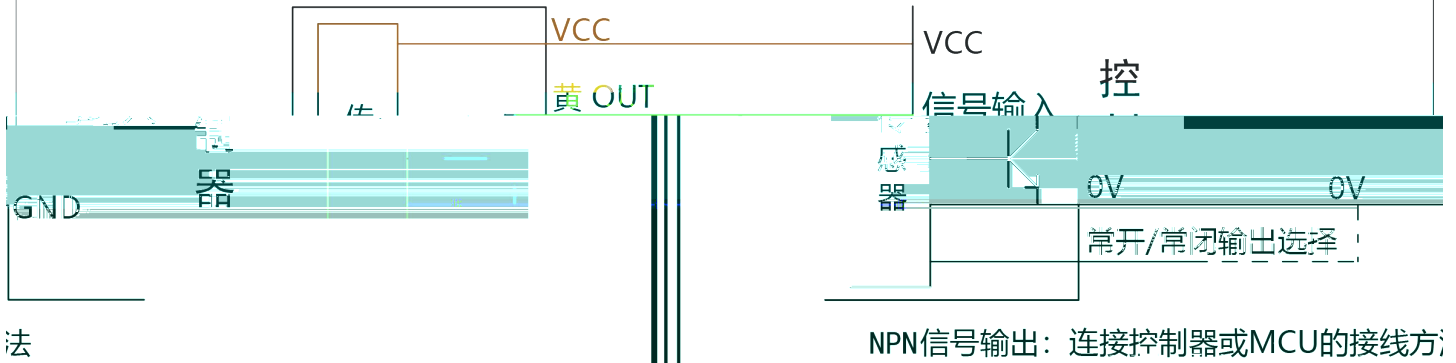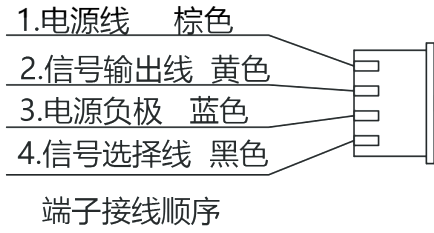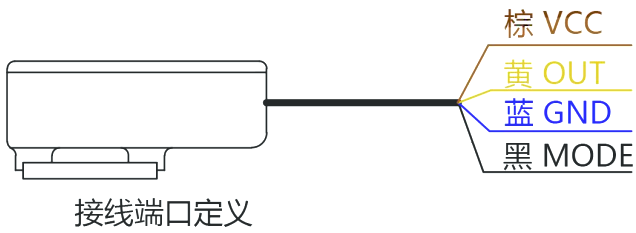


XKG-Y26S-PNP (开关量型) 输出原理及接线方法

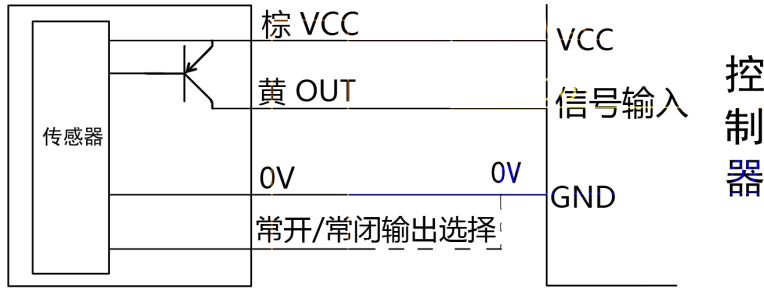


PNP信号输出：连接控制器或MCU的接线方法

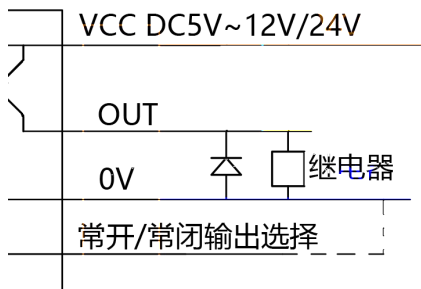

接线方法

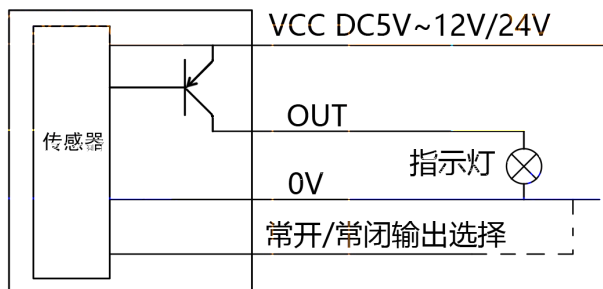

PNP信号输出：
连接指示灯的接线方法

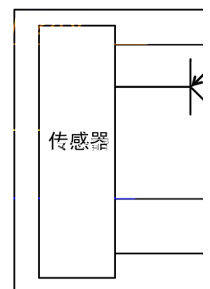

PNP信号输出：
连接继电器的接线方法

